

Bedienungsanleitung AT-500





⚠ Achtung

- ◆ Bitte lassen Sie die Geräte nicht fallen.
- ◆ Bitte benutzen Sie die Geräte nicht im Regen oder in hoher Luftfeuchtigkeit.
- ◆ Bitte reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen Tuch.
- ◆ Um die Gefahr eines Feuers oder eines elektrischen Schocks zu verringern, öffnen Sie bitte die Geräte nicht und versuchen Sie nicht den Akku auseinander zu nehmen.
- ◆ Setzen Sie keinen anderen Akku in die Geräte als den, der für die Geräte vorgesehen ist.
- ◆ Entsorgen Sie den Akku nur in einer isolierten Verpackung.
- ◆ Bitte laden sie die Geräte vor der ersten Nutzung für länger als 8 Stunden
- ◆ Bitte laden Sie die Geräte mindestens einmal im Monat. Dies verlängert die Lebenszeit der Akkus.

Inhaltsverzeichnis

AT-500 Audio Guide


ATC-528U 28-fach Auflade Station und Uploader

LT-200+ Loop Controller/Alarm Trigger

IT-200+ Infrarot Trigger

Technische Daten

▪ Illustration

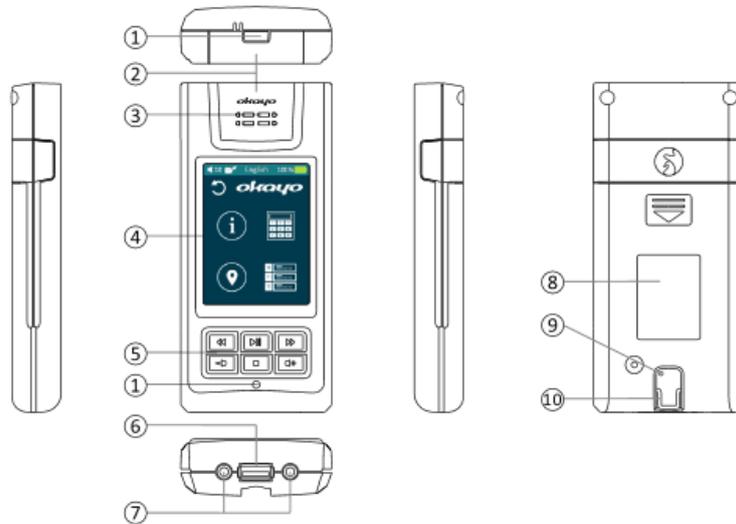

① Lade/Akku Anzeige

- Rot/Grün bedeutet es lädt/ist vollgeladen
- Rot blinkendes Licht weist darauf hin, dass der Akku eventuell defekt sein könnte

② Trigger Feld

- Der eingebaute Infrarot Trigger kann für automatisches Audio Playback genutzt werden

③ Hi-Fi Stereo und Hörgerät kompatibler Lautsprecher

④ 7 cm Touch Screen

⑤ Beleuchtete Tastatur

◀ Zurückspulen ▶ || Play/Pause ▶▶ Vorspulen

- ▶ Lautstärke verringern ■ Power an/Power aus/Stop + ◀ Lautstärke erhöhen

⑥ Upload/Lade Anschluss

- Durch diesen Anschluss können Audioinhalte und mehr auf den Player geladen werden
- Der Player kann durch diesen Anschluss aufgeladen werden, wenn er durch ein USB-Kabel mit einem PC verbunden wird und die folgenden Schritte befolgt werden:
 1. Verbinden Sie den Player durch ein USB-Kabel mit dem PC
 2.  **USB** erscheint auf dem Bildschirm
 3. Drücken Sie die ■ Taste und die Lade Anzeige ① leuchtet rot auf
 4. Der Player lädt jetzt. Wenn er vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige ① grün.

⑦ Ohrhörer Buchsen

⑧ Kontakt für kabelloses Laden

- Die Player können kabellos geladen werden, wenn sie in kompatible Ladegeräte eingesetzt werden.

⑨ Reset Taste

- Durch das Betätigen dieser Taste wird der Player zwangsweise heruntergefahren.

⑩ Befestigung für ein Umhänge Band

▪ Bedienung

◆ Power an


- Drücken Sie die Power Taste (■), um den Player einzuschalten.
- Falls **■ + ▶ ||** erscheint, drücken Sie gleichzeitig die **■** und **▶ ||** Tasten, um den Player einzuschalten.

◆ Sprachauswahl




- Wenn der Player angeschaltet wird, erscheint die Sprachauswahl auf dem Bildschirm.
- Max. 6 Sprachen werden auf einer Seite angezeigt. Falls mehr als 6 Sprachen auf den Player geladen wurden, drücken Sie die **◀** oder die **▶** Taste, um auf die nächste Seite zu gelangen.
- Wenn Sie die gewünschte Sprache ausgewählt haben, drücken Sie die **▶ ||** Taste, um auf den nächsten Bildschirm zu gelangen.

◆ Modus auswählen

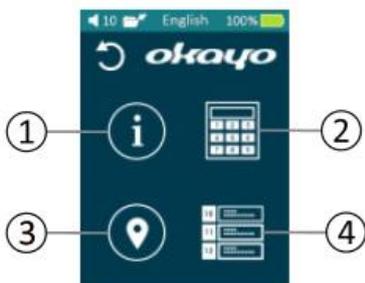

Nummer	Modus	Details
①	Informationsmodus 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Maximal 9 Bilder (formatierbar durch Audio Master 5) stehen hier zur Auswahl. ◆ Drücken Sie die ◀ oder die ▶ Taste um das nächste Bild anzuzeigen. ◆ Drücken Sie auf das  Symbol, um auf den vorherigen Bildschirm zu gelangen.
②	Zahlenmodus 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tippen Sie die Nummer der gewünschten Audiodatei ein (1~9.999). Anschließend drücken Sie entweder auf das OK Symbol oder auf die ▶ Taste, um die gewählt Datei abzuspielen. ◆ Drücken Sie auf das  Symbol, um eine neue Datei Nummer einzutippen. ◆ Drücken Sie auf das  Symbol, um auf den vorherigen Bildschirm zu gelangen.

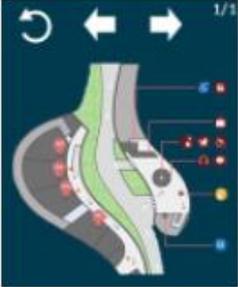③	<p>Kartenmodus</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Maximal 9 Bilder (formatierbar durch Audio Master 5) stehen hier zur Auswahl, um relevante Informationen zur Karte der Ausstellung anzuzeigen. ◆ Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um auf die nächste Seite zu gelangen. ◆ Drücken Sie auf das  Symbol, um auf den vorherigen Bildschirm zu gelangen.
④	<p>Display Modus</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Maximal 2 Ebenen von Audiodateien erscheinen hier (formatierbar durch Audio Master 5) ◆ 3 verschiedene Anzeige Optionen sind möglich (auswählbar durch Audio Master 5) <ul style="list-style-type: none"> • Nur Bild • Bild & Text • Nur Text

◆ Anhören einer Audiodatei



- Die Datei wird automatisch abgespielt, wenn die dazugehörige Nummer eingegeben wird.
- Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um die Datei vor- oder zurück zu spulen.
- Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Datei zu pausieren.
- Berühren Sie das  oder das  Symbol auf dem Bildschirm, um die Hauptaudiodatei zu pausieren, und eine unterstützende Audiodatei anzuhören. Nachdem die unterstützende Audiodatei zu Ende angehört wurde, gelangen Sie automatisch wieder zur Hauptdatei an der pausierten Stelle.

⚠ Maximal 2 unterstützende Audiodateien sind verfügbar pro Hauptdatei (formatierbar durch Audio Master 5)

◆ Lautstärkeinstellung

- Drücken Sie die -▶ oder die ◀+ Taste, um die Lautstärke zu regeln.

⚠ Es gibt 11 Lautstärken. Die Standard Lautstärke ist bei 6 eingestellt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist, ist der Player stumm geschaltet.

⚠ Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

◆ Power Off

- Bitte drücken Sie die **■** Taste 10 Sekunden lang, um den Player auszuschalten. Alternativ setzen Sie den Player einfach in das Ladegerät. Das Antidiebstahlssystem bleibt an.
- Um sowohl den Player, als auch das Antidiebstahlssystem auszuschalten, halten Sie bitte gleichzeitig die **■** und die **▶ ||** Tasten 3 Sekunden lang gedrückt oder setzen Sie den Player in den Updater ein.

◆ Überprüfung und Änderung der Einstellungen



- Um die Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern, drücken Sie gleichzeitig die **◀, ▶** und die **■** Taste, während der Player ausgeschaltet ist.
- Der oben abgebildete Bildschirm erscheint. Berühren Sie dieses Symbol um die Funktionen ein- oder auszuschalten ( .
- Drücken Sie auf die **◀** oder die **▶** Taste, um auf die nächste Seite zu gelangen.
- Berühren Sie das  Symbol auf dem Bildschirm, nachdem Sie alle Funktionen zu Ihrer Zufriedenheit eingestellt haben. Der Player wird automatisch ausgeschaltet (Antidiebstahlssystem bleibt an).

⚠ Wenn Sie aber den Player und das Antidiebstahlssystem ausgeschaltet haben, in dem Sie gleichzeitig die **■** und **▶ ||** Tasten gedrückt haben, müssen Sie folgende Tasten gleichzeitig drücken, um in die Einstellung zu gelangen: **◀, ▶, ■** und **|| ▶**.

■ Troubleshooting


◆ Keine Anzeige

- Bitte überprüfen Sie, ob der Akku richtig installiert und geladen ist.
- Schalten Sie den Player ein, wie es in der Bedienungsanleitung erklärt wurde.
- Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde, schicken Sie den Player zurück zum Verkäufer.

◆ Kein Ton


- Stellen Sie die Lautstärke auf das passende Level ein.
- Falls Sie Ohrhörer benutzen, stellen Sie sicher, dass diese richtig verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Audiodateien richtig hochgeladen wurden.
- Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde, schicken Sie den Player zurück zum Verkäufer.

◆ SD Fehler

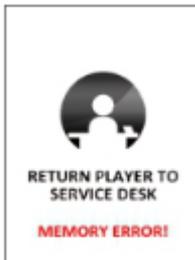


- Ein Fehler ist in der SD Karte aufgetreten. Betätigen Sie die Reset Taste  und schalten Sie danach den Player wieder ein.
- Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde, schicken Sie den Player zurück zum Verkäufer.

◆ Datei Fehler

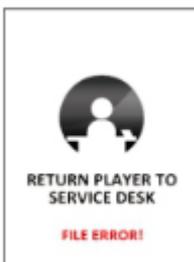

- Ein Fehler ist aufgetreten bei einer bereits hochgeladenen Datei auf der SD Karte. Bringen Sie den Player zurück zum Uploader um den Inhalt nochmals auf den Player zu laden.
- Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde, schicken Sie den Player zurück zum Verkäufer.

- ◆ Antidiebstahlssystem wurde ausgelöst


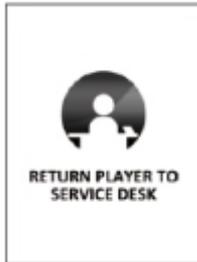


- Wenn dieser Bildschirm erscheint, ist der Alarm auch aktiviert. Bringen Sie den Player zurück zum Schalter, um den Alarm auszuschalten.
- Um den Player kurzzeitig auf stumm zu schalten, drücken Sie gleichzeitig auf die ■ und die ▶ || Tasten. Der Alarm Bildschirm bleibt.

⚠ Der Alarm kann durch den Loop Controller LT-200+ oder durch Einsetzen in das Lademodul/Updater ausgeschaltet werden.

ATC-528U 28-Fach Lademodul und Updater

■ Illustration

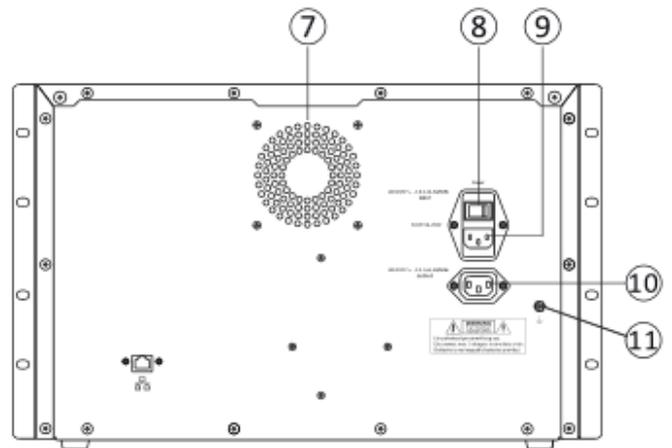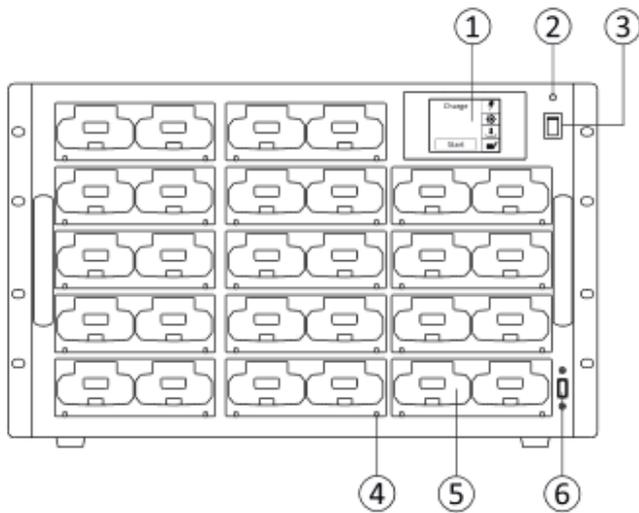

- ① 7,1 cm großer Touch Screen
4 Funktionen sind verfügbar
- Auflade Modus
 - Einstellungen
 - Updating Modus
 - Data Kollektion

②