


Betriebsanleitung – Kurzanleitung


für den Empfänger CON-9R und Sender CON-9T

Illustration

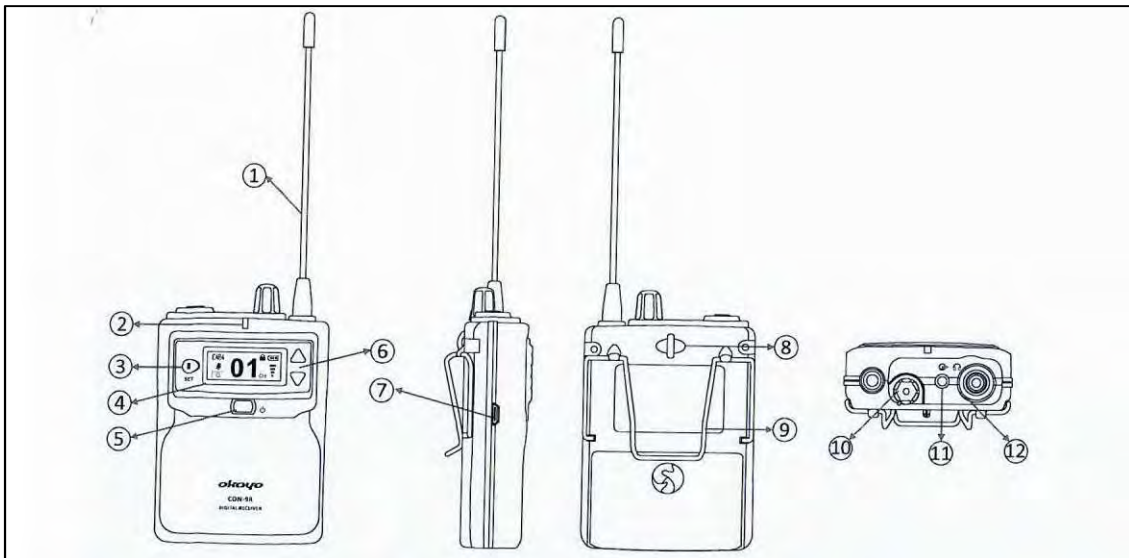

- (1) Antenne
- (2) LED-Anzeige
- (3) Set-Einstellungstaste
- (4) Display
- (5) Power-Anschalttaste
- (6) Auswahl-/Pfeiltasten
- (7) USB-Anschluss für externes Laden
- (8) Umhängebandöse
- (9) Gürtelclip
- (10) Lautstärkenregler
- (11) Line-out-Buchse
- (12) Anschluss Kopfhörer

Display-Informationen

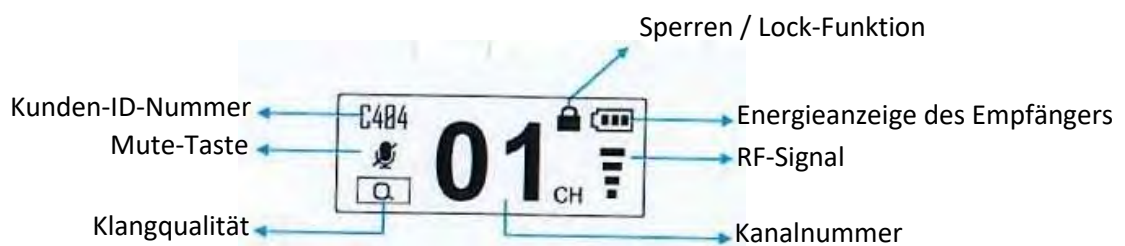

Anleitung

Anschalten:

Halten Sie die Power-Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt, um den Empfänger einzuschalten.

Manuelle Einstellung des Kanals:

Wenn kein Kanal gewählt wird, schaltet sich der Bildschirm nach 5 Sekunden automatisch ein.

Um den Bildschirm zu sperren, drücken Sie 1 Sekunde lang die Pfeiltasten ▲ und ▼, bis das Schloss-Symbol für die Lock-Funktion verschwindet. Nun drücken Sie die Pfeiltasten erneut, um einen anderen Kanal auszuwählen. Diesen bestätigen Sie mit der Set-Taste. Das Schloss-Symbol für die Lock-Funktion erscheint.

Kanalfrequenz überprüfen:

Durch kurzes Drücken der Set-Taste erscheint im Bildschirm die ausgewählte Frequenz.

Ausschalten:

Drücken und halten Sie die Power-Anschalttaste 2 Sekunden lang, um den Empfänger auszuschalten.

Einstellungen:

Drücken und halten Sie die Set-Taste und die Power-Einschalttaste gleichzeitig, um in das Einstellungsmenü zu gelangen.

Drücken Sie die Pfeiltasten ▲ und ▼, um die Optionen auszuwählen. Sehen Sie hierzu die nachfolgenden Möglichkeiten:

- **Qualität (QUALITY):** Bestimmt die Klangqualität des Empfängers.
HQ = hoch (reduziert die Reichweite und Kanäle)

Q = Grundeinstellung
- **Sperren (LOCK-Funktion):** Die Kanäle werden automatisch gesperrt, wenn das Gerät an ist.
On = an (Grundeinstellung)
Off = aus
- **Rauschunterdrückung (SQUELCH)**
Hi = hoch
Lo = niedrig (Grundeinstellung)
- **Lautstärke (AUDIO VOLUME)**
Empfänger:
High = hohe Eingangssignalpegel (-3dBv)
Middle = Standardeinstellung (mittlerer Pegel-6dBv)
Low = geringe Empfindlichkeit (-9dBv)
Mit Hilfe des Drehschalters kann die Lautstärke reguliert werden.

- **Automatisches Anschalten (AUTO PWR-ON)** des Geräts, nachdem es aus dem Ladekoffer entnommen wird. Der Ladekoffer muss bei dieser Funktion immer am Stromkreis angeschlossen sein.
On = an
Off = aus (Grundeinstellung)
- **Automatisches Ausschalten (AUTO PWR-OFF)** des Geräts nach 20 Minuten.
On = an (Grundeinstellung, Stromersparnis)
Off = aus
- **Bestätigen Sie die Option EXIT** mit der Set-Taste. Damit gelangen Sie von der Menüeinstellung wieder auf das Informationsdisplay zurück.

Die Grundeinstellung:

Drücken und halten Sie die Power-Ausschalttaste gleichzeitig, um zu der Grundeinstellung zurückzukehren.

Informationsdisplay:

Im Bildschirm zeigt das Informationsdisplay die wichtigsten Informationen an wie Kanalnummer, Qualität, Lock-Funktion, Batterie- oder Akku-Laufzeit.

Einstellungen mit Hilfe der Software von Okayo über den PC:

Für die Zusammenführung mit dem PC drücken Sie die Power-Einschalttaste, wenn das Gerät mit dem PC per USB-Kabel bereits verbunden ist. Das USB-Symbol erscheint auf dem Bildschirm und zeigt an, dass das Gerät nun zum Überspielen bereit ist.

Die von Okayo lizenzierte Software für die CON-9-Reihe ist für folgende Einstellungen verfügbar (siehe zusätzliche Bedienungsanleitung für OK-CON-SW):

- Kundeneinstellungen (Kanäle) bearbeiten
- gezielte Funktionen am Sender auswählen.

Spezifikationen:

Emissionsmodulation	4 GFSK
Antenne	Peitschenantenne
Kopfhörerausgabe	3,5 mm
Netzausgabe	3,5 mm
Batterie Akku	2x AA Alkaline / wiederaufladbare NiMH-Batterie
Akku-Laufzeit Batterie	> 10 h (1,600 mA wiederaufladbare Akku) Ca. 20 h
Maße (HxBxT ohne Antenne)	88x64x29 cm
Gewicht (ohne Batterien)	109 +/- 5 g

Änderungen vorbehalten.