

# OMG-100T/R <sup>PLUS</sup>

## All-around Guiding System



### Papke Funksysteme GmbH

Kapfstrasse 2  
D-78573 Wurmlingen

Telefon: +49 (0)7461 14 07 418  
Mobil: +49 (0)1525 36 35 756  
Fax: +49 (0)7461 91 02 164  
E-Mail: [info@papke-funksysteme.de](mailto:info@papke-funksysteme.de)


## OMG-100T/R+VS

### Multifunktionales Führungssystem

### Bedienungsanleitung

#### Illustration


##### ◆ Transmitter OMG-100T

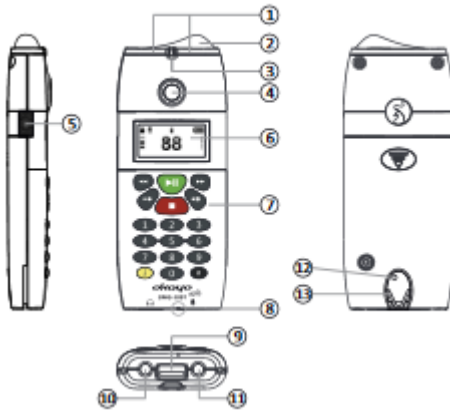

1. Infrarot Sensor
2. Antenne
3. Auflade/Talk/Infrarot LED Anzeige
4. Hearing Aid Compatible (HAC\*) Lautsprecher
5. TALK Knopf
6. Beleuchteter LCD Bildschirm
7. Soft-touch Tastatur
8. Eingebautes Mikrofon
9. Auflade/Uploading Anschluss
10. Kopfhöreranschluß, 3,5 mm
11. Mikrofonanschluß, 3,5 mm
12. Reset-Taste
13. Schlüsselbandöse

\*Hörgeräteträger können das Gerät ohne Induktionsschleife benutzen

##### ◆ Receiver OMG-100R

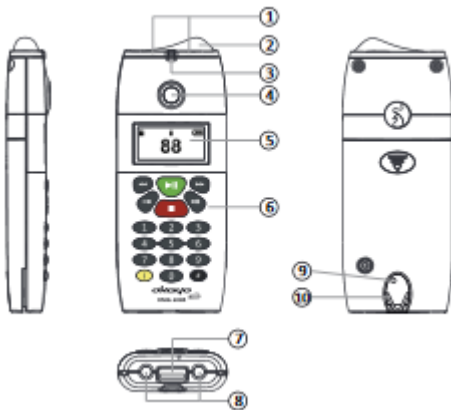

1. Infrarot Sensor
2. Antenne
3. Auflade/Infrarot Anzeige
4. Hearing Aid Compatible Lautsprecher (HAC\*)
5. Beleuchteter LCD Bildschirm
6. Soft-touch Tastatur
7. Auflade/Uploading Anschluss
8. Kopfhöreranschlüsse
9. Reset-Taste
10. Schlüsselbandöse

\*Hörgeräteträger können das Gerät ohne Induktionsschleife benutzen

#### ◆ Modus Tabelle

	<b>Mode1</b>	<b>Mode2</b>	<b>Mode3</b>	<b>Mode4</b>	<b>Mode5</b>	<b>Mode6</b>
<b>OMG-100T</b>	<b>Player</b>	<b>Guide</b>	<b>Leader</b>	<b>Live*</b>	<b>Lecture(M)</b>	<b>Lecture(S)</b>
<b>OMG-100R</b>	<b>Player</b>	<b>Guest</b>	<b>Listen*</b>	–	–	–


\*Der Standardmodus der Players ist schon eingestellt

## ▪ Anwendung und Bedienung


### ♦ Live Tour


Der Guide spricht zur Gruppe

	Mode
<b>OMG-100T (group guide)</b>	Live
<b>OMG-100R (group member)</b>	Listen

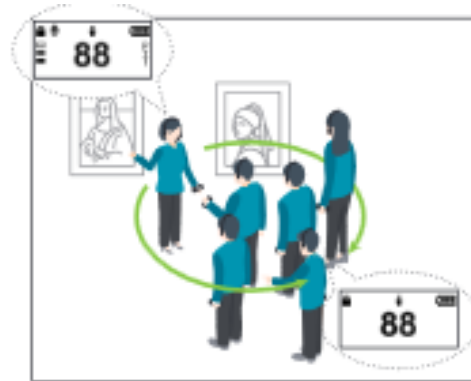

### • Power an

1. Kurz auf den **■** Knopf drücken, um den Player einzuschalten
2. Wenn  erscheint, dann sowohl die **■** als auch die **▶ ||** Taste gleichzeitig drücken, um das Gerät einzuschalten.

 Die Geräte haben eine eingebaute Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden.

### • Gruppenkanal zuweisen

1. Schalten sie OMG-100T und OMG-100R an
2. Drücken Sie die # Taste und dann die **▶ ||** Taste auf beiden Geräten (OMG-100T und OMG-100R)
3. Die Nummer des zuletzt gewählten Kanals blinkt langsam auf dem OMG-100T und blinkt schnell auf dem OMG-100R.
4. Drücken Sie die **◀◀** oder die **▶▶** Taste auf dem OMG-100T, um einen neuen Kanal auszuwählen (falls es gebraucht wird). Zu diesem Zeitpunkt ist keine Kanaländerung auf dem OMG-100R möglich.
5. Drücken Sie die **▶ ||** Taste, um den neuen Kanal zu bestätigen. Die Nummer wird anfangen schnell zu blinken.
6. OMG-100T überträgt nun die neue Kanalwahl auf das OMG-100R.
7. Sobald das OMG-100R die neue Kanalwahl erhält, erscheint die neue Kanalnummer, sie hört auf zu blinken, und das OMG-100R verlässt die Einstellungsebene.
8. Falls das OMG-100R die neue Kanalwahl nicht erhalten hat, blinkt der zuletzt gewählte Kanal immer wieder schnell auf bis die **■** Taste gedrückt wird, um die Einstellungsebene zu verlassen.
9. Um die Einstellungseben auf dem OMG-100T zu verlassen, kann jederzeit die **■** Taste gedrückt werden.



- Kanaländerung (wenn es nötig ist)
  1. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R haben eine automatische Kanalsperre, sobald sie eingeschaltet werden.
  2. Drücken Sie die ◀◀ und die ▶▶ Tasten gleichzeitig bis das 🔒 Symbol verschwindet. Die zuletzt gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken.
  3. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Kanal zu ändern.
  4. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts für 5 Sekunden.
  5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R verlassen die Einstellungsebene automatisch.
- Mit der Gruppe sprechen (OMG-100T)
  1. Der Group Guide kann mit den Teilnehmern sprechen, wenn er die Talk Taste drückt ⑤.
  2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste:
    - a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken
    - b) Push to mute (PTM): Zum Stumm machen drücken
    - c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken
- Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist) (OMG-100T)
  1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und ■ Tasten\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
  2. Der Standard Modus **Live** erscheint. Drücken Sie die ▶ || Taste, um fortzufahren.
  3. Der Standard Talk Modus **PTT** erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um die Talk Einstellung zu ändern.
  4. Drücken Sie die ▶ || um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). Die nächste Einstellung erscheint.
  5. Der Standard Mikrofon Level **Mid** erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Mikrofon Level zu ändern.
  6. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.

\*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der ■ und ▶ || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ▶ || Tasten gleichzeitig drücken.

- Lautstärke regulieren

1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die -▶ oder die ◀+ Taste, um die Lautstärke zu regulieren.
2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen.

▲ Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player auf Mute

▲ Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

- Power Off

1. Um den Player auszuschalten halten Sie die ■ Taste für 10 Sekunden gedrückt bis "OFF" erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das Antidiebstahlssystem ist noch einsatzbereit.
2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlssystem auszuschalten halten Sie die ■ und die ▶ || Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis " OFF" erscheint, oder setzen Sie den Player einfach in den Uploader.

- Information



1. Drücken Sie die ⓘ Taste, wenn der Player an ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint.
3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS).

- Einstellungsüberprüfung

Setting	Status	Setting	Status
Anti-theft	✓	Fw version	1.0
IR trigger	✗		
Auto-off(min)	30		


1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die ⓘ und die ■ Tasten\* gleichzeitig, während der Player aus ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Tasten, um auf die nächste Seite zu gelangen.
3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die ■ Taste und der Player schaltet sich aus.

\*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der ■ und ▶ || Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt die ⓘ, ■, und ▶ || Tasten gleichzeitig gedrückt werden.


- ◆ Audio-Tour


Audio-Player Funktion

	Mode
OMG-100T (visitor)	Player
OMG-100R (visitor)	Player

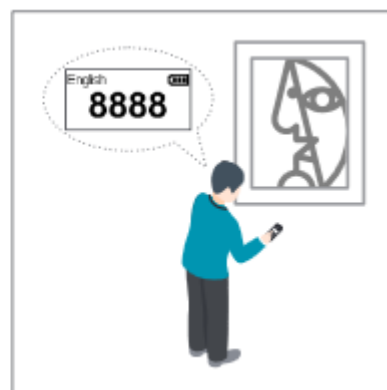




- Power an
  1. Kurz auf den ■ Knopf drücken, um den Player einzuschalten
  2. Wenn  erscheint, dann sowohl die ■ als auch die ▶ || Taste gleichzeitig drücken, um das Gerät einzuschalten.

 Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden.

- Ändern des Modus zu Player (OMG-100T)
  1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die ■ Taste\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
  2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Modus zu Player zu ändern.
  3. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.  
\*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der ■ und ▶ || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ▶ || Tasten gleichzeitig drücken.
- Ändern des Modus zu Player (OMG-100R)
  1. Drücken Sie kurz gleichzeitig auf die # und die ■ Taste\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
  2. Standard Modus Listen erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Modus zu Player zu ändern.
  3. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100R schaltet sich automatisch aus.  
\*wenn OMG-100R durch das gleichzeitig drücken der ■ und ▶ || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ▶ || Tasten gleichzeitig drücken.
- Sprachauswahl (1-32)
  1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ▶ || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.
- Änderung der Sprache (1-32)
  1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen Sie #1 ein, und dann drücken Sie die ▶ || Taste.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ▶ || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.
- Auswahl und Hören der Audiofiles (1-9999)
  1. Geben Sie die gewünschte Nummer ein und drücken Sie die ▶ || Taste.
  2. Drücken Sie die ■ Taste, um eine neue Nummer einzugeben.
  3. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Auswahl zu bestätigen und die Audiofile abzuspielen.
  4. Halten Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste gedrückt, um die Audiofile vor- oder zurückzuspielen.
  5. Drücken Sie die ■ Taste, um die File anzuhalten.

 Die Audiofile wird automatisch abgespielt, ohne dass man die ▶ || Taste drücken muss, wenn die Auto-Play Funktion durch den Audio Master 3 (VS) eingeschaltet wurde.



- Lautstärke regulieren

1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die **-▶** oder die **◀+** Taste, um die Lautstärke zu regulieren.
2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen.

⚠ Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player auf Mute

⚠ Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

- Power Off

1. Um den Player auszuschalten halten Sie die **■** Taste für 10 Sekunden gedrückt bis "OFF" erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das Antidiebstahlssystem ist noch einsatzbereit.
2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlssystem auszuschalten halten Sie die **■** und die **▶ ||** Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis "OFF" erscheint, oder setzen Sie den Player einfach in den Uploader.

- Information



1. Drücken Sie die **ⓘ** Taste, wenn der Player an ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint.
3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS).

- Einstellungsüberprüfung


Setting	Status	Setting	Status
Anti-theft	✓	FW version	1.0
IR trigger	✗		
Auto-off(min)	30		

1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die **ⓘ** und die **■** Tasten\* gleichzeitig, während der Player aus ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die **◀◀** oder die **▶▶** Tasten, um auf die nächste Seite zu gelangen.
3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die **■** Taste und der Player schaltet sich aus.


\*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der **■** und **▶ ||** Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt die **ⓘ**, **■**, und **▶ ||** Tasten gleichzeitig gedrückt werden.

◆ Geführte Audio-Tour

Der Guide kann sowohl zu der Gruppe sprechen als auch Audiofiles abspielen lassen.

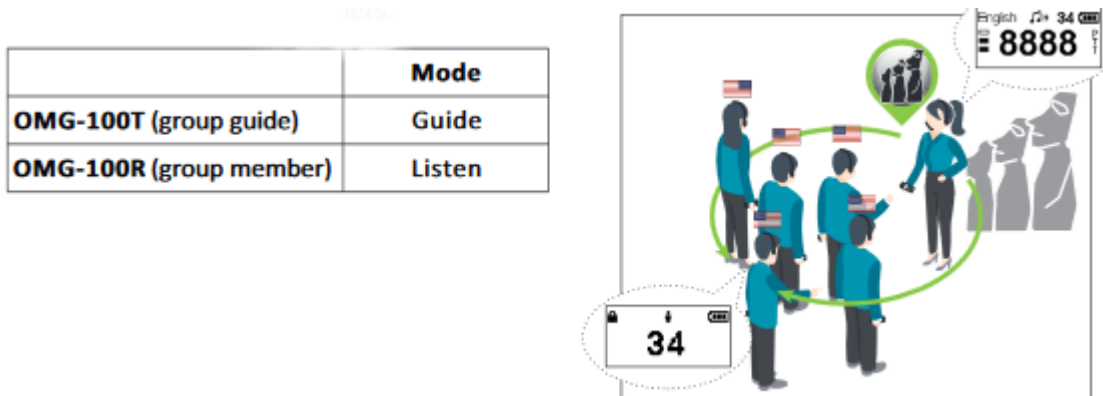

• Power an

1. Kurz auf den **■** Knopf drücken, um den Player einzuschalten
2. Wenn  erscheint, dann sowohl die **■** als auch die **▶ ||** Taste gleichzeitig drücken, um das Gerät einzuschalten.

**i** Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden.

• Ändern des Modus zu Guide (OMG-100T)

1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die **■** Taste\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die **◀◀** oder die **▶▶** Taste, um den Modus zu Guide zu ändern.
3. Drücken Sie die **▶ ||** Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.

\*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der **■** und **▶ ||** Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, **■** und **▶ ||** Tasten gleichzeitig drücken.

• Ändern des Modus zu Listen (OMG-100R)

1. Drücken Sie kurz gleichzeitig auf die # und die **■** Taste\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
2. Standard Modus Listen erscheint. Drücken Sie die **◀◀** oder die **▶▶** Taste, um den Modus zu Listen zu ändern.
3. Drücken Sie die **▶ ||** Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100R schaltet sich automatisch aus.

\*wenn OMG-100R durch das gleichzeitig drücken der **■** und **▶ ||** Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, **■** und **▶ ||** Tasten gleichzeitig drücken.

• Gruppenkanal zuweisen

1. Schalten sie OMG-100T und OMG-100R an
2. Drücken Sie die # Taste und dann die **▶ ||** Taste auf beiden Geräten (OMG-100T und OMG-100R)
3. Die Nummer des zuletzt gewählten Kanals blinkt langsam auf dem OMG-100T und blinkt schnell auf dem OMG-100R.
4. Drücken Sie die **◀◀** oder die **▶▶**Taste auf dem OMG-100T, um einen neuen Kanal auszuwählen (falls es gebraucht wird). Zu diesem Zeitpunkt ist keine Kanaländerung auf dem OMG-100R möglich.





5. Drücken Sie die ► || Taste, um den neuen Kanal zu bestätigen. Die Nummer wird anfangen schnell zu blinken.
  6. OMG-100T überträgt nun die neue Kanalwahl auf das OMG-100R.
  7. Sobald das OMG-100R die neue Kanalwahl erhält, erscheint die neue Kanalnummer, sie hört auf zu blinken, und das OMG-100R verlässt die Einstellungsebene.
  8. Falls das OMG-100R die neue Kanalwahl nicht erhalten hat, blinkt der zuletzt gewählte Kanal immer wieder schnell auf bis die ■ Taste gedrückt wird, um die Einstellungsebene zu verlassen.
  9. Um die Einstellungsebene auf dem OMG-100T zu verlassen, kann jederzeit die ■ Taste gedrückt werden.
- Kanaländerung (wenn es nötig ist)
    1. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R haben eine automatische Kanalsperre, sobald sie eingeschaltet werden.
    2. Drücken Sie die ◀◀ und die ▶▶ Tasten gleichzeitig bis das 🔒 Symbol verschwindet. Die zuletzt gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken.
    3. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Kanal zu ändern.
    4. Drücken Sie die ► || Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts für 5 Sekunden.
    5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R verlassen die Einstellungsebene automatisch.
  - Mit der Gruppe sprechen (OMG-100T)
    1. Der Group Guide kann mit den Teilnehmern sprechen, wenn er die Talk Taste drückt ⑤.
    2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste:
      - a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken
      - b) Push to mute (PTM): Zum Stumm machen drücken
      - c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken
  - Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist) (OMG-100T)
    1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und ■ Tasten\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
    2. Der Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die ► || Taste, um fortzufahren.
    3. Der Standard Talk Modus PTT erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um die Talk Einstellung zu ändern.
    4. Drücken Sie die ► || um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). Die nächste Einstellung erscheint.
    5. Der Standard Mikrofon Level Mid erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Mikrofon Level zu ändern.
    6. Drücken Sie die ► || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.

\*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der ■ und ► || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ► || Tasten gleichzeitig drücken.



- **Abspielen von Audiofiles durch den Guide (OMG-100T)**
  1. Tippen Sie auf dem OMG-100T die gewünschte Audiofilenummer ein.
  2. Drücken Sie auf dem OMG-100T die ► || Taste um die Audiofile auf den OMG-100R abspielen zu lassen.
  3. Das OMG-100R wird die Audiofile abspielen, die über das OMG-100T gesendet wurde.
  4. Die Audiofile wird angehalten, wenn der Guide auf dem OMG-100T die Talk Taste drückt.

▲ Während die Audiofile abgespielt wird, können Sie auf dem OMG-100R nur die Lautstärke verändern (-► oder ◀+)
  
- **Sprachauswahl (1-32)**
  1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ► || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.
  
- **Änderung der Sprache (1-32)**
  1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen Sie #1 ein, und dann drücken Sie die ► || Taste.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ► || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.
  
- **Lautstärke regulieren**
  1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die -► oder die ◀+ Taste, um die Lautstärke zu regulieren.
  2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen.

▲ Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player auf Mute

▲ Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.
  
- **Power Off**
  1. Um den Player auszuschalten halten Sie die ■ Taste für 10 Sekunden gedrückt bis "OFF" erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das Antidiebstahlssystem ist noch einsatzbereit.
  2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlssystem auszuschalten halten Sie die ■ und die ► || Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis " OFF" erscheint, oder setzen Sie den Player einfach in den Uploader



- Information



1. Drücken Sie die ⓘ Taste, wenn der Player an ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint.
3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS).

- Einstellungsüberprüfung

Setting	Status	Setting	Status
Anti-theft	✓	FW version	1.0
IR trigger	✗		
Auto-off(min)	30		


1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die ⓘ und die ■ Tasten\* gleichzeitig, während der Player aus ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die ◀ oder die ▶ Tasten, um auf die nächste Seite zu gelangen.
3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die ■ Taste und der Player schaltet sich aus.


\*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der ■ und ▶ || Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt die ⓘ, ■, und ▶ || Tasten gleichzeitig gedrückt werden.


#### ◆ Mehrsprachige Audio-Tour

Der Guide kann sowohl zu der Gruppe sprechen als auch Audiofiles auf die Geräte derjenigen Gäste schicken, die die Geräte auf eine andere Sprache eingestellt haben.

	<b>Mode</b>
<b>OMG-100T</b> (group guide)	<b>Leader</b>
<b>OMG-100R</b> (group member)	<b>Guest</b>

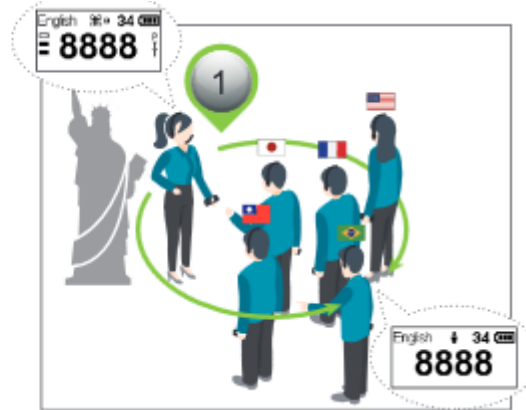

- Power an
  1. Kurz auf den ■ Knopf drücken, um den Player einzuschalten
  2. Wenn  erscheint, dann sowohl die ■ als auch die ► || Taste gleichzeitig drücken, um das Gerät einzuschalten.

 Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden.

- Ändern des Modus zu Leader (OMG-100T)

1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die ■ Taste\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Modus zu Leader zu ändern.
3. Drücken Sie die ► || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.

\*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der ■ und ► || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ► || Tasten gleichzeitig drücken.

- Ändern des Modus zu Guest (OMG-100R)

1. Drücken Sie kurz gleichzeitig auf die # und die ■ Taste\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
2. Standard Modus Listen erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Modus zu Guest zu ändern.
3. Drücken Sie die ► || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100R schaltet sich automatisch aus.

\*wenn OMG-100R durch das gleichzeitig drücken der ■ und ► || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ► || Tasten gleichzeitig drücken.



- Gruppenkanal zuweisen
  1. Schalten sie OMG-100T und OMG-100R an
  2. Drücken Sie die # Taste und dann die ► II Taste auf beiden Geräten (OMG-100T und OMG-100R)
  3. Die Nummer des zuletzt gewählten Kanals blinkt langsam auf dem OMG-100T und blinkt schnell auf dem OMG-100R.
  4. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶Taste auf dem OMG-100T, um einen neuen Kanal auszuwählen (falls es gebraucht wird). Zu diesem Zeitpunkt ist keine Kanaländerung auf dem OMG-100R möglich.
  5. Drücken Sie die ► II Taste, um den neuen Kanal zu bestätigen. Die Nummer wird anfangen schnell zu blinken.
  6. OMG-100T überträgt nun die neue Kanalwahl auf das OMG-100R.
  7. Sobald das OMG-100R die neue Kanalwahl erhält, erscheint die neue Kanalnummer, sie hört auf zu blinken, und das OMG-100R verlässt die Einstellungsebene.
  8. Falls das OMG-100R die neue Kanalwahl nicht erhalten hat, blinkt der zuletzt gewählte Kanal immer wieder schnell auf bis die ■ Taste gedrückt wird, um die Einstellungsebene zu verlassen.
  9. Um die Einstellungseben auf dem OMG-100T zu verlassen, kann jederzeit die ■ Taste gedrückt werden.
  
- Kanaländerung (wenn es nötig ist)
  1. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R haben eine automatische Kanalsperre, sobald sie eingeschaltet werden.
  2. Drücken Sie die ◀◀ und die ▶▶ Tasten gleichzeitig bis das 🔒 Symbol verschwindet. Die zuletzt gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken.
  3. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Kanal zu ändern.
  4. Drücken Sie die ► II Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts für 5 Sekunden.
  5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R verlassen die Einstellungsebene automatisch.
  
- Mit der Gruppe sprechen (OMG-100T)
  1. Der Group Guide kann mit den Teilnehmern sprechen, wenn er die Talk Taste drückt ⑤.
  2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste:
    - a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken
    - b) Push to mute (PTM): Zum Stumm machen drücken
    - c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken



- Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist) (OMG-100T)
  1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und ■ Tasten\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
  2. Der Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die ▶ || Taste, um fortzufahren.
  3. Der Standard Talk Modus PTT erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um die Talk Einstellung zu ändern.
  4. Drücken Sie die ▶ || um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). Die nächste Einstellung erscheint.
  5. Der Standard Mikrofon Level Mid erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Mikrofon Level zu ändern.
  6. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.  
\*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der ■ und ▶ || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ▶ || Tasten gleichzeitig drücken.
  
- Abspielen von Audiofiles durch den Guide (OMG-100T)
  1. Tippen Sie auf dem OMG-100T die gewünschte Audiofilenummer ein.
  2. Drücken Sie auf dem OMG-100T die ▶ || Taste um die Audiofile auf den OMG-100R abspielen zu lassen.
  3. Das OMG-100R wird die Audiofile abspielen, die über das OMG-100T gesendet wurde.
  4. Die Audiofile wird angehalten, wenn der Guide auf dem OMG-100T die Talk Taste drückt.

▲ Während die Audiofile abgespielt wird, können Sie auf dem OMG-100R nur die Lautstärke verändern (-▶ oder ◀+)
  
- Sprachauswahl (1-32)
  1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ▶ || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.
  
- Änderung der Sprache (1-32)
  1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen Sie #1 ein, und dann drücken Sie die ▶ || Taste.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ▶ || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.



- Lautstärke regulieren

1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die **-▶** oder die **◀+** Taste, um die Lautstärke zu regulieren.
2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen.

⚠ Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player auf Mute

⚠ Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

- Power Off

1. Um den Player auszuschalten halten Sie die **■** Taste für 10 Sekunden gedrückt bis "OFF" erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das Antidiebstahlssystem ist noch einsatzbereit.
2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlssystem auszuschalten halten Sie die **■** und die **▶ ||** Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis " OFF" erscheint, oder setzen Sie den Player einfach in den Uploader.

- Information



1. Drücken Sie die **ⓘ** Taste, wenn der Player an ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint.
3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS).

- Einstellungsüberprüfung

Setting	Status	Setting	Status
Anti-theft	✓	FW version	1.0
IR trigger	✗		
Auto-off(min)	30		


1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die **ⓘ** und die **■** Tasten\* gleichzeitig, während der Player aus ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die **◀◀** oder die **▶▶** Tasten, um auf die nächste Seite zu gelangen.
3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die **■** Taste und der Player schaltet sich aus.

\*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der **■** und **▶ ||** Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt die **ⓘ**, **■**, und **▶ ||** Tasten gleichzeitig gedrückt werden.


## ◆ 2 Sprecher


Maximal 2 Sprecher können gleichzeitig einen Vortrag halten.

	Mode
OMG-100T (lecturer)	Lecture(M)
OMG-100T (assistant lecturer)	Lecture(S)
OMG-100R (participant)	Listen

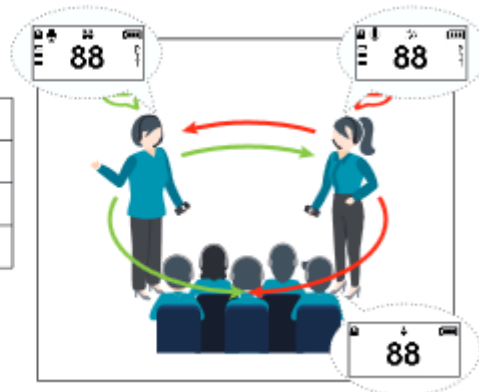

### • Power an

1. Kurz auf den ■ Knopf drücken, um den Player einzuschalten
2. Wenn  erscheint, dann sowohl die ■ als auch die ▶ || Taste gleichzeitig drücken, um das Gerät einzuschalten.

 Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden.

### • Ändern des Modus zu Lecture (M) oder Lecture(S) (OMG-100T)

1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die ■ Taste\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste um den Modus zu Lecture(M) oder Lecture(S) zu ändern.
3. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.

\*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der ■ und ▶ || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ▶ || Tasten gleichzeitig drücken.

### • Ändern des Modus zu Listen (OMG-100R)

1. Drücken Sie kurz gleichzeitig auf die # und die ■ Taste\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
2. Standard Modus Listen erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Modus zu Listen zu ändern.
3. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100R schaltet sich automatisch aus.

\*wenn OMG-100R durch das gleichzeitig drücken der ■ und ▶ || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ▶ || Tasten gleichzeitig drücken.

### • Gruppenkanal zuweisen

1. Schalten sie OMG-100T und OMG-100R an
2. Drücken Sie die # Taste und dann die ▶ || Taste auf beiden Geräten (OMG-100T und OMG-100R)
3. Die Nummer des zuletzt gewählten Kanals blinkt langsam auf dem OMG-100T und blinkt schnell auf dem OMG-100R.
4. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste auf dem OMG-100T, um einen neuen Kanal auszuwählen (falls es gebraucht wird). Zu diesem Zeitpunkt ist keine Kanaländerung auf dem OMG-100R möglich.





5. Drücken Sie die ▶ II Taste, um den neuen Kanal zu bestätigen. Die Nummer wird anfangen schnell zu blinken.
  6. OMG-100T überträgt nun die neue Kanalwahl auf das OMG-100R.
  7. Sobald das OMG-100R die neue Kanalwahl erhält, erscheint die neue Kanalnummer, sie hört auf zu blinken, und das OMG-100R verlässt die Einstellungsebene.
  8. Falls das OMG-100R die neue Kanalwahl nicht erhalten hat, blinkt der zuletzt gewählte Kanal immer wieder schnell auf bis die ■ Taste gedrückt wird, um die Einstellungsebene zu verlassen.
  9. Um die Einstellungsebene auf dem OMG-100T zu verlassen, kann jederzeit die ■ Taste gedrückt werden.
- Kanaländerung (wenn es nötig ist)
    1. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R haben eine automatische Kanalsperre, sobald sie eingeschaltet werden.
    2. Drücken Sie die ◀◀ und die ▶▶ Tasten gleichzeitig bis das 🔒 Symbol verschwindet. Die zuletzt gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken.
    3. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Kanal zu ändern.
    4. Drücken Sie die ▶ II Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts für 5 Sekunden.
    5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Beide Geräte OMG-100T und OMG-100R verlassen die Einstellungsebene automatisch.
  - Mit der Gruppe sprechen (OMG-100T)
    1. Beide Sprecher können mit den Teilnehmern sprechen, wenn sie die Talk Taste drücken⑤.
    2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste:
      - a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken
      - b) Push to mute (PTM): Zum Stumm machen drücken
      - c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken
  - Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist) (OMG-100T)
    1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und ■ Tasten\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
    2. Der Standard Modus Lecture(M) oder Lecture(S) erscheint. Drücken Sie die ▶ II Taste, um fortzufahren.
    3. Der Standard Talk Modus PTT erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um die Talk Einstellung zu ändern.
    4. Drücken Sie die ▶ II um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). Die nächste Einstellung erscheint.
    5. Der Standard Mikrofon Level Mid erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um den Mikrofon Level zu ändern.
    6. Drücken Sie die ▶ II Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.
- \*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der ■ und ▶ II Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ▶ II Tasten gleichzeitig drücken.



- **Abspielen von Audiofiles durch den Guide (OMG-100T)**
  1. Tippen Sie auf dem OMG-100T die gewünschte Audiofilenummer ein.
  2. Drücken Sie auf dem OMG-100T die ► || Taste um die Audiofile auf den OMG-100R abspielen zu lassen.
  3. Das OMG-100R wird die Audiofile abspielen, die über das OMG-100T gesendet wurde.
  4. Die Audiofile wird angehalten, wenn der Guide auf dem OMG-100T die Talk Taste drückt.

⚠ Während die Audiofile abgespielt wird, können Sie auf dem OMG-100R nur die Lautstärke verändern (-► oder ◀+)
  
- **Sprachauswahl (1-32)**
  1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ► || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.
  
- **Änderung der Sprache (1-32)**
  1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen Sie #1 ein, und dann drücken Sie die ► || Taste.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ► || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.
  
- **Lautstärke regulieren**
  1. Wenn OMG-100R eingeschaltet ist, drücken Sie die -► oder die ◀+ Taste, um die Lautstärke zu regulieren.
  2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und OMG-100R wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen.

⚠ Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player auf Mute

⚠ Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.
  
- **Power Off**
  1. Um den Player auszuschalten halten Sie die ■ Taste für 10 Sekunden gedrückt bis "OFF" erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das Antidiebstahlssystem ist noch einsatzbereit.
  2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlssystem auszuschalten halten Sie die ■ und die ► || Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis " OFF" erscheint, oder setzen Sie den Player einfach in den Uploader.

- Information



1. Drücken Sie die ⓘ Taste, wenn der Player an ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint.
3. Sie können auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen mit Audio Master 3 (VS).

- Einstellungsüberprüfung

Setting	Status	Setting	Status
Anti-theft	✓	FWV version	1.0
IR trigger	✗		
Auto-off(min)	30		

1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die ⓘ und die ■ Tasten\* gleichzeitig, während der Player aus ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die ◀ oder die ▶ Tasten, um auf die nächste Seite zu gelangen.
3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die ■ Taste und der Player schaltet sich aus.

\*Wenn der Player ausgeschaltet wurde durch das gleichzeitige Drücken der ■ und ▶ || Tasten, dann muss an diesem Zeitpunkt die ⓘ, ■, und ▶ || Tasten gleichzeitig gedrückt werden.


- ◆ 2 Sprecher (Team Diskussion)

Jeder in der Gruppe muss mit einem OMG-100T ausgestattet sein. Maximal 2 aus der Gruppe können simultan sprechen.

	Mode
<b>OMG-100T (group guide)</b>	<b>Lecture(M)</b>
<b>OMG-100T (group member)</b>	<b>Lecture(S)</b>

\*Bei dieser Einstellung wird kein OMG-100R benötigt

\*Lecture(S) ist nur möglich in Verbindung mit Lecture(M)

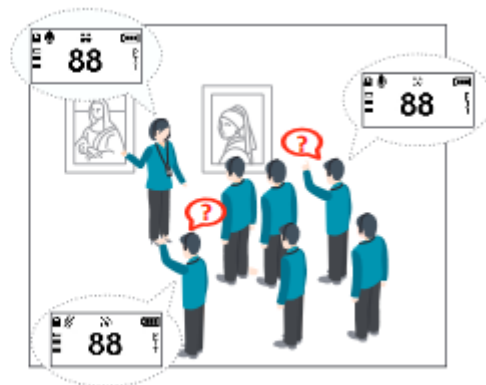

- Power an

1. Kurz auf den ■ Knopf drücken, um den Player einzuschalten
2. Wenn erscheint, dann sowohl die ■ als auch die ▶ || Taste gleichzeitig drücken, um das Gerät einzuschalten.

ⓘ Die Geräte haben eine eingebauten Lithium Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass sie ganz aufgeladen sind, bevor die Geräte eingeschaltet werden.



- Ändern des Modus zu Lecture(M) oder Lecture(S)
  1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und die ■ Taste\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
  2. Standard Modus Live erscheint. Drücken Sie die ◀ oder die ▶ Taste um den Modus zu Lecture(M) oder Lecture(S) zu ändern.
  3. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.  
\*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der ■ und ▶ || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ▶ || Tasten gleichzeitig drücken.
  
- Kanaländerung (wenn es nötig ist)
  1. Alle OMG-100T haben eine automatische Kanalsperre, sobald sie eingeschaltet werden.
  2. Drücken Sie die ◀ und die ▶ Tasten gleichzeitig bis das 🔒 Symbol verschwindet. Die zuletzt gewählte Kanalnummer fängt auf dem Bildschirm an zu blinken.
  3. Drücken Sie die ◀ oder die ▶ Taste, um den Kanal zu ändern.
  4. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Kanalwahl zu bestätigen oder tun Sie einfach nichts für 5 Sekunden.
  5. Die ausgewählte Kanalnummer hört auf zu blinken. Der OMG-100T verlässt die Einstellungsebene automatisch.
  
- Mit der Gruppe sprechen
  1. Jeder in der Gruppe kann durch das Drücken der Talk TasteⓈ mit dem Rest der Gruppe sprechen.
  2. Es gibt 3 Einstellungen für diese Taste für den Group Guide:
    - a) Push to Bolt (PTB): Zum Verschließen drücken
    - b) Push to mute (PTM): Zum Stumm machen drücken
    - c) Push to Talk (PTT)(Standard): Zum Sprechen drücken
  3. Für den Rest der Gruppe gibt es für diese Taste nur eine Einstellung, die Push to Talk (PTT).

⚠ Maximal 2 aus der Gruppe (einschließlich des Guides) können simultan sprechen. Wenn eine dritte Person versucht zu sprechen, erscheint das Symbol 🚫 auf dem Bildschirm. Bitte warten Sie dann, bis ein anderer Teilnehmer die Talk-Taste nicht mehr gedrückt hält.
  
- Anpassung der Talk Einstellungen und des Mikrofon Levels (wenn es nötig ist)
  1. Drücken Sie ganz kurz gleichzeitig auf die # und ■ Tasten\*, wenn der Player aus ist, um ihn einzuschalten.
  2. Der Standard Modus Lecture(M) oder Lecture(S) erscheint. Drücken Sie die ▶ || Taste, um fortzufahren.
  3. Der Standard Talk Modus PTT erscheint. Drücken Sie die ◀ oder die ▶ Taste, um die Talk Einstellung zu ändern.
  4. Drücken Sie die ▶ || um Ihre Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). Die nächste Einstellung erscheint.
  5. Der Standard Mikrofon Level Mid erscheint. Drücken Sie die ◀ oder die ▶ Taste, um den Mikrofon Level zu ändern.
  6. Drücken Sie die ▶ || Taste, um die Einstellung zu bestätigen (Einstellung wird unterstrichen). OMG-100T schaltet sich automatisch aus.  
\*wenn OMG-100T durch das gleichzeitig drücken der ■ und ▶ || Tasten ausgeschaltet wurde, müssen Sie an dieser Stelle die #, ■ und ▶ || Tasten gleichzeitig drücken.



- Sprachauswahl (1-32)
  1. Jedes Mal, wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Sprach Bildschirm.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ▶ || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.
  
- Änderung der Sprache (1-32)
  1. Wenn Sie die Sprache ändern möchten während der Player eingeschaltet ist tippen Sie #1 ein, und dann drücken Sie die ▶ || Taste.
  2. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Taste, um Ihre Sprache zu wählen.
  3. Drücken Sie die ▶ || um Ihre gewünschte Sprache zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.
  
- Lautstärke regulieren
  1. Drücken Sie die -▶ oder die ◀+ Taste, um die Lautstärke zu regulieren.
  2. Wenn Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben, lassen Sie es für 1 Sekunde und der Player wird die Einstellungsebene automatisch wieder verlassen.

▲ Es gibt 11 Lautstärken, die Standard Lautstärke ist bei 6 angesetzt. Wenn die Lautstärke auf 0 ist dann ist der Player auf Mute

▲ Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

- Power Off
  1. Um den Player auszuschalten halten Sie die ■ Taste für 10 Sekunden gedrückt bis "OFF" erscheint oder setzen sie den Player einfach in das Lademodul ein. Das Antidiebstahlssystem ist noch einsatzbereit.
  2. Um sowohl den Player als auch das Antidiebstahlssystem auszuschalten halten Sie die ■ und die ▶ || Taste gleichzeitig gedrückt für 3 Sekunden bis " OFF" erscheint, oder setzen Sie den Player einfach in den Uploader.

- Information











1. Drücken Sie die ⓘ Taste, wenn der Player an ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint.
3. Mit der beigefügten Software Audio Master 3 (VS) können Sie auch Ihren eigenen Info-Bildschirm erstellen.

- Einstellungsüberprüfung

Setting	Status	Setting	Status
Anti-theft	✓	FW version	1.0
IR trigger	✗		
Auto-off(min)	30		

1. Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, drücken Sie die ⓘ und die ■ Tasten\* gleichzeitig, während der Player aus ist.
2. Der oben gesehene Bildschirm erscheint. Drücken Sie die ◀◀ oder die ▶▶ Tasten, um auf die nächste Seite zu gelangen.
3. Um diesen Bildschirm zu verlassen, drücken Sie bitte die ■ Taste und der Player schaltet sich aus.

▪ Troubleshooting

<p>Der Guide (OMG-100T) kann sich selbst nicht hören.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bitte stellen Sie sicher, dass der Ohrhörer und das Mikrofon richtig eingesteckt sind</li> <li>◆ Bitte stellen Sie sicher, dass die Talk Taste richtig eingestellt ist.</li> <li>◆ Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, schicken Sie den Player bitte zurück an den Hersteller.</li> </ul>
<p>OMG-100R kann den OMG-100T nicht hören</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bitte stellen Sie sicher, dass beide Geräte auf dem gleichen Kanal eingestellt sind.</li> <li>◆ Bitte stellen Sie sicher, dass OMG-100R sich in der Reichweite von OMG-100T befindet.</li> <li>◆ Störungen sind möglich. Bitte entfernen Sie sich soweit es geht von anderen Führungen und bleiben Sie möglichst nahe an Ihrer Führung.</li> <li>◆ Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, schicken Sie den Player bitte zurück an den Hersteller.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Die Audiofile gibt es nicht</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Es ist ein Fehler mit der SD Karte aufgetreten. Schalten Sie den Player aus und wieder an oder rücken Sie die Reset-Taste © auf der Rückseite des Gerätes.</li> <li>◆ Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schicken Sie den Player bitte zurück an den Hersteller.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Bitte schicken Sie den Player an den Hersteller zurück.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Der Akku ist fast leer. Bitte stecken Sie den Player in die dafür vorgesehene Ladeeinheit.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Der Alarm schaltet sich ein, wenn dieser Bildschirm erscheint. Bringen Sie den Player bitte zurück zur Abgabe, um den Alarm zu deaktivieren.</li> <li>◆ Um den Player kurzfristig auf mute (stumm) zu schalten, drücken Sie bitte die ■ und die ►    Tasten gleichzeitig (Alarm Bildschirm bleibt an).</li> </ul> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Der Alarm kann durch den <b>Loop Controller LT-200+</b> oder durch das Einstecken in die Lade-/Upload Einheit abgeschaltet werden.</p> </div>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Um den Player direkt durch ein beigefügtes uploading Kabel zu laden, drücken Sie bitte die # Taste, nachdem Sie den Player mit dem PC verbunden haben. Wenn das  Symbol erscheint, wird der Player aufgeladen.</li> </ul> 



Setting	Status
Anti-Theft (VS)	✓
IR Trigger	✘
Data Collect	✓

Setting	Status
Anti-off (min)	30
FW Version	2.0
Freq. Code	C702

- ◆ Überprüfung der Einstellungen " Video Sync" oder "Data Collect"
  - Drücken Sie gleichzeitig auf die ① und ■ Tasten, während der Player ausgeschaltet ist. Der links gesehene Bildschirm erscheint und Sie können mit den ◀ ▶ Tasten die Seite umblättern.
  - Stellen Sie sicher, dass die beiden Einstellungen "Anti-Theft (VS)"(Diebstahlsicherung) und" Data Collect" ein Check Mark ✓ haben.
  - Falls neben diesen beiden Einstellungen ein ✘ zu sehen ist, schalten Sie diese Funktionen bitte durch die Software **Audio Master 3(VS)** ein.



## ▪ Technische Daten

### **OMG-100T** PLUS

Bildschirm	1.3 Inch LCD (132 * 64 Pixel)
Frequenz	300 Hz ~ 3.5 kHz
Reichweite	> 100 M
Lautsprecher	eingebauter Lautsprecher 0.5 W @ 8 Ω
Kopfhörer Verbindung	3.5 mm *1 (Stereo)
Mikrofon Verbindung	3.5 mm *1
Schnittstelle	USB 2.0 Typ A
Speicher Kapazität	Micro SD 8 GB, bis zu 32 GB
Automatisches Abspielen	Infrarot
Alarm	Antidiebstahlsicherung
Sprachen	Maximal 32
Audiofiles	Maximal 9999 * 32
Temperaturen	-10°C ~ +60°C
Akku	3.7 V, 1300 mAh Li-Polymer
Lade Kapazität	15 Stunden
Dimensionen(T*B*H)	19*50*127 (mm)
Gewicht	100 g (inklusive Akku)

### **OMG-100R** PLUS

Bildschirm	1.3 Inch LCD (132 * 64 Pixel)
Frequenz	300 Hz ~ 3.5 kHz
Reichweite	> 100 M
Lautsprecher	eingebauter Lautsprecher 0.5 W @ 8 Ω
Kopfhörer Verbindung	3.5 mm *2 (Stereo)
Schnittstelle	USB 2.0 Typ A
Speicher Kapazität	Micro SD 8 GB, bis zu 32 GB
Automatisches Abspielen	Infrarot
Alarm	Antidiebstahlsicherung
Sprachen	Maximal 32
Audiofiles	Maximal 9999 * 32
Temperaturen	-10°C ~ +60°C
Akku	3.7 V, 1300 mAh Li-Polymer
Lade Kapazität	18 Stunden
Dimensionen(T*B*H)	19*50*127 (mm)
Gewicht	100 g (inklusive Akku)