


## Bedienungsanleitung PF-300 G2

### Illustration

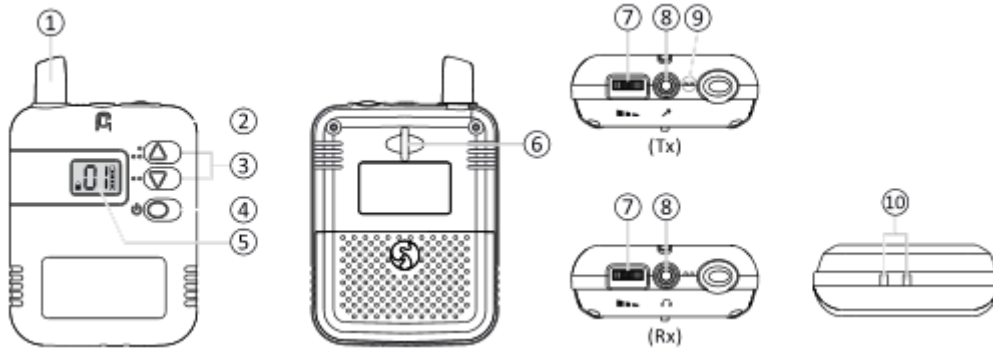

① Antenne

② Power LED-Anzeige (Sender)

- Grün: Genügend Power
- Rot: Power nicht ausreichend

Power/ Signal LED Anzeige (Empfänger)

- Grün: Genügend Power und Signal empfangen
- Rot: Power nicht ausreichend aber Signal empfangen
- Keine Anzeige: Signal des Senders NICHT empfangen

③ Hoch / runter Taste

④ Power / Bestätigungs- Taste

⑤ Beleuchtetes Display

⑥ Öse für Umhängeband


⑦ Lautstärkereger für das Mikrofon (Sender)  
Lautstärkereger für die Ohrhörer (Empfänger)

⑧ 3,5mm Mikrofon Buchse (Sender)

⑨ 3,5mm Ohrhörer Buchse (Empfänger)

⑩ Ladekontakte

### Display

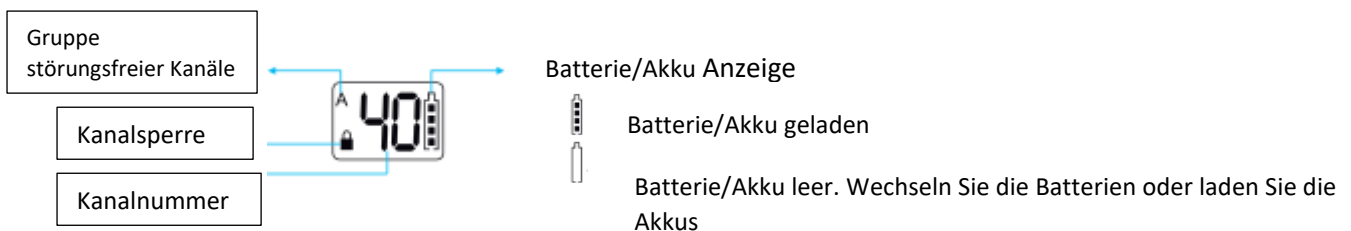


### Bedienung

#### ◆ Power on

Drücken Sie die Power Taste, um das Gerät anzuschalten

#### ◆ Entsperren und den Kanal einstellen

Halten Sie gleichzeitig die ▲ und ▼ Taste gedrückt, bis das Symbol  verschwindet. Drücken Sie kurz auf die ▲ oder ▼ Taste, um den gewünschten Kanal auszuwählen. Die Kanalsperre schaltet sich automatisch wieder ein, wenn das Gerät für eine Sekunde lang nicht betätigt wird.


#### ◆ Einstellung der Lautstärke des Mikrofons/Ohrhörers



Betätigen Sie den Lautstärkereger oben an dem Gerät

Ⓜ Bitte beachten Sie, dass längeres Hören bei starker Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

- ◆ Power Off  
Halten Sie die Power Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- ◆ Aktivierung des out-of-range Alarms (außerhalb der Reichweite, nur bei Empfänger, optional)  
Wenn sich ein Empfänger außerhalb der Reichweite des Senders für über eine Minute befindet, aktiviert sich der out-of-range Alarm. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur nutzbar ist, wenn sie vorher in den Einstellungen aktiviert wurde.


## ▪ Fortgeschrittene Bedienung


- ◆ Begrenzte ungestörte Kanäle  
Eine begrenzte Anzahl von störungsfreien Kanälen steht zur Auswahl
  1. Halten Sie die ▼ Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in die Einstellungen zu gelangen.
  2. Der Standardbildschirm  erscheint. Drücken Sie die ▼ oder die ▲ Taste, um die Einstellung zu wählen.
  3. Wenn eine Wahl getroffen wurde, drücken Sie die ● Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen.
  4. Das Gerät verlässt die Einstellungen automatisch und schaltet sich danach wieder ein.

	Alle Kanäle können gewählt werden
	Nur störungsfreie Kanäle können gewählt werden

Achtung: Die auf dem Bildschirm angezeigten Kanalnummern variieren je nach Frequenz




## ▪ Änderung der Einstellungen

- ◆ Sender
  1. Halten Sie die ▲ Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in die Einstellungen zu gelangen
  2. Der Standardbildschirm  erscheint. Drücken Sie die ▼ oder die ▲ Taste, um durch die Optionen zu scrollen.
  3. Wenn Sie eine Option gewählt haben, bestätigen Sie diese durch die ● Taste.
  4. Das Gerät verlässt die Einstellungen automatisch und schaltet sich danach wieder ein.

<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Channel lock</li> </ul> 	<p>Der auf dem Sender angezeigte Kanal wird automatisch gesperrt, sobald das Gerät eingeschaltet wird</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ON (default)</b></li> <li>● OFF</li> </ul>
--	--

◆ Empfänger

1. Halten Sie die ▲ Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in die Einstellungen zu gelangen
2. Der Standardbildschirm **20** erscheint. Drücken Sie die ▼ oder die ▲ Taste, um durch die Optionen zu scrollen.
3. Wenn Sie eine Option gewählt haben, bestätigen Sie diese durch die ● Taste.
4. Das Gerät verlässt die Einstellungen automatisch und schaltet sich danach wieder ein

<p>• Power saving</p> 	<p>Der Empfänger schaltet sich automatisch aus, nachdem er für eine bestimmte Zeit untätig war (siehe unten)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (minute)</li> <li>• 10 (minute)</li> <li>• <b>20 (minute) (default)</b></li> <li>• 30 (minute)</li> </ul>
<p>• Out-of-range alarm</p> 	<p>Wenn sich ein Empfänger außerhalb der Reichweite des Senders für über eine Minute befindet, aktiviert sich der out-of-range Alarm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ON</li> <li>• <b>OF (default)</b></li> </ul>
<p>• Channel lock</p> 	<p>Der auf dem Sender angezeigte Kanal wird automatisch gesperrt, sobald das Gerät eingeschaltet wird</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON (default)</b></li> <li>• OFF</li> </ul>

◆ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie gleichzeitig die ▲, ▼ und power Tasten, um das Gerät automatisch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Die Werkseinstellungen sind wie folgt:

- Sender
  - ❖ Kanalnummer: 01
  - ❖ Kanäle: Alle Kanäle sind offen
  - ❖ Kanalsperre: An
  
- Empfänger
  - ❖ Kanalnummer: 01
  - ❖ Kanäle: Alle Kanäle sind offen
  - ❖ Power saving: 20 Minuten
  - ❖ Out-of-Range Alarm (Außerhalb der Reichweite): Aus
  - ❖ Kanalsperre: An